


# 门禁电源功能指示灯说明

—防雨盒系列 V 2.1

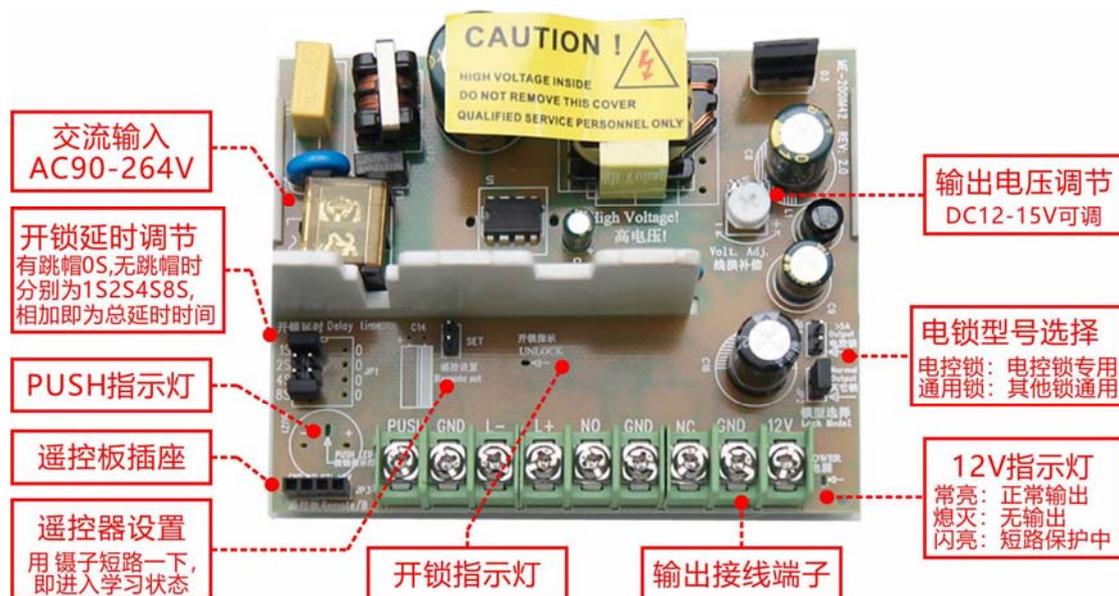

指示灯名称	灯光状态	说明
电源指示灯	常亮	有 DC12V 输出，正常状态
	闪动	输出短路：12V/NC/NO 与 GND/COM 脚短路 输出过载：12V/NC/NO 与 GND/COM 脚输出电流过大
	熄灭	无 12V 输出
开锁指示灯	闪亮一次	开锁中，NC 断电/NO 通电，开锁/点亮时间由延时电位器设置。 按住开锁开关或与消防报警联动时，一直点亮（开锁状态）， 电控锁模式，无需设置开锁时间（不用调节电位器延时时间）。
	熄灭	不在开锁中，NC 通电/NO 断电
按键指示灯 PUSH	常灭	用镊子短路一下“设置座”针脚，指示灯会亮一次，然后拿开镊子断开，表示进入设置遥控器学习状态。 用镊子短路“设置座”针脚，持续 5 秒，指示灯会点亮 2 次，然后拿开镊子断开，表示清除所有记忆的遥控器。

2019.10.30